#### ● お問合せけ お買い 上げの販売作またけ下記車業所へ お中につけください

●お問合せは、お買い上げの販売店まだは下記事業所へお申しつけください。						
札幌支店 tel.011-841-3731 fax.011-841-9926 〒0	F003-0012 札幌市白石区中央2条3丁目3-10					
盛岡営業所 tel.019-645-5271 fax.019-645-5275 〒0	F020-0134 盛岡市南青山町4-8					
仙台支店 tel.022-288-8415 fax.022-287-3110 〒9	- 984-0012 仙台市若林区六丁の目中町31-35					
新潟営業所 tel.025-267-1241 fax.025-231-0506 〒9	- 951-8154 新潟市掘割町3-4 川崎ビル1F					
宇都宮営業所 tel.028-610-7891 fax.028-610-7892 〒3	- 320-0847 宇都宮市滝谷町20-20 SSビル1F					
つくば営業所 tel.0297-52-1551 fax.0297-52-1552 〒3	- 300-2494 茨城県つくばみらい市小絹551					
さいたま支店 tel.048-657-9221 fax.048-657-9191 〒3	「330-0810 さいたま市大宮区土手町1丁目2 JA共済埼玉ビル2F					
東京支店 tel.03-3552-2961 fax.03-3552-4460 〒1	104-0033 東京都中央区新川1丁目14-5 金盃第三ビル4F					
東京西営業所 tel.03-5358-3391 fax.03-5358-3392 〒1	- 151-0073 渋谷区笹塚3-2-15 第Ⅱベルプラザ1F					
多摩営業所 tel.042-525-0431 fax.042-525-0433 〒1	f190-0013 立川市富士見町1丁目21-18 クラン岩崎1F					
千葉営業所 tel.043-245-6801 fax.043-245-6805 〒2	「260-0027 千葉市中央区新田町10-15 誠寿ビル1F					
横浜支店 tel.045-473-2700 fax.045-473-9660 〒2	「222-0033 横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜4F					
静岡営業所 tel.054-283-5011 fax.054-283-5120 〒4	F422-8043 静岡市中田本町60-7					
長野営業所 tel.026-225-5901 fax.026-225-5902 〒3	「380-0928 長野市若里1丁目21-24 八州若里第二ビル1F					
名古屋支店 tel.052-858-2420 fax.052-858-2461 〒4	466-0033 名古屋市昭和区台町1丁目23					
金沢営業所 tel.076-240-2300 fax.076-240-3791 〒9	920-0364 金沢市松島2丁目209					
京都営業所 tel.075-344-9611 fax.075-344-7664 〒6	「600-8108 京都市下京区五条通新町西入る西錺屋町18トミタビル4F					
大阪支店 tel.06-6260-0821 fax.06-6260-0822 〒5	「541-0053 大阪市中央区本町4-1-7 第二有楽ビル6F					
神戸営業所 tel.078-382-0173 fax.078-382-0190 〒6	「650-0025 神戸市中央区相生町4丁目4-14 グランダーブル2F					
岡山営業所 tel.086-244-2222 fax.086-244-1612 〒7	700-0971 岡山市野田3丁目23-7					
広島支店 tel.082-232-0439 fax.082-232-0432 〒7	733-0037 広島市西区西観音町9-7 なかよしビル1F					
高松営業所 tel.087-868-0434 fax.087-868-0491 〒7	760-0079 高松市松縄町50-13					
福岡支店 tel.092-947-2661 fax.092-947-2706 〒8	811-2414 福岡県粕屋郡篠栗町和田805-2					
鹿児島営業所 tel.099-259-2911 fax.099-259-2855 〒8	5890-0052 鹿児島市上之園町25-1 KBC中央ビル1F					

## トーソー株式会社 ®お客様相談室 tel.03-3552-1002 http://www.toso.co.jp

本社 〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9 ※この取扱説明書は再生紙を使用しています。

P.12

# **TOSO**

# コーマンシェード

#### 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

#### 販売店様・施工業者様へのお願い -

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されて おります。必ずお客様にお渡しください。

■ 安全上のご注意・・・・・・・・・2
■ 製品全体図及び部品名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
■ 製品の取付け/取外し方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
■ 操作方法・・・・・・・・・・・・8
■ お手入れ方法・・・・・・・・・・8
■ 幕体の左右高さの調整方法・・・・・・・・・・・・・・・・9
■ メンテナンスシール・・・・・・・10
■ 梱匀材の処理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

#### 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。
- ◆本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で 区分し、説明しています。



製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

## ⚠ 注意

製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害損害の程度を示しています。

- ◆本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。
  - 製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。
  - ♠ 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

#### ■ 取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)



#### 警告

- ☆ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。 本体が落下する恐れがあります。

#### 注意

- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- ♠ 製品は、水平に取付けてください。



#### ■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

# $\triangle$

警告

- コードに体に巻きついたり、引っかかるような ことをしないでください。事故の恐れがあり ます。
- ・ 操作しない時は、お子様の手が届かない位置で操作コードを束ねて、安全タッセルで留めてください。
- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下が らないでください。製品が破損した り、落下する恐れがあります。





日本ブラインド工業会

○ 急激な操作や無理な操作は、絶対 におやめください。製品の落下や、 破損などの恐れがあります。



#### <u> 注意</u>

☆ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンをたたみ上げた状態にしてください。



○ 火のそばでのご使用は 絶対におやめください。

おやめください。

X


- 必ず操作コードを持って操作を行ってください。スクリーンを持って操作を行わないでください。



○ メカ部の分解や可動部への注油は、破

損や故障の原因となりますので絶対に

#### 製品全体図及び部品名称

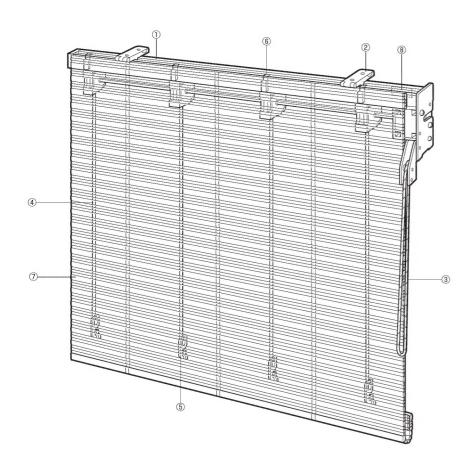

#### 部品名

- か品名
  ① ヘッドレール
  ② ブラケット
  ③ 操作コード
  ④ 昇降テープ
  ⑤ テープアジャスタ
  ⑥ スクリーン固定金具
  ⑦ スクリーン
  ⑧ メンテナンスシール

#### ■ 付属部品

	ブラケット	ブラケット取付けネジ (ナベφ3.5×20)	安全タッセル
部品名 製品幅 (mm)	〈天井付けブラケット〉	© Taim	
~1200	2個	2本	
~2000	3個	3本	1個
~2500	4個	4本	

■ 製品重量 3.6kg(幅2000mm×高さ2000mmの場合)

※スクリーンの種類により製品重量は多少異なります。

#### 製品の取付け/取外し方法




#### 注意

○ 付属部品の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。

#### ■取付けの種類


#### 〈天井付け〉

窓枠の内側に取付ける方法

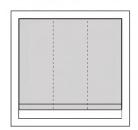


#### 〈正面付け〉

窓枠の外側に取付ける方法

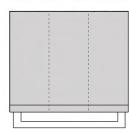


#### ■ 取付け寸法図 (mm)

#### 〈天井付け〉

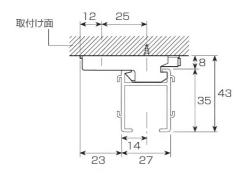

#### ■ ブラケットの取付け位置

- 両側のブラケットは、窓枠等の両端から約 10cmの位置に取付けネジ(ナベφ3.5×20) で取付けてください。
- ※製品幅1210mm~の場合は、ブラケットが3 個以上必要となりますので、それぞれ等間隔に なるように取付けてください。
- ※ スクリーン固定金具をさけて取付けてください。



#### ■ ヘッドレール(本体)の取付け/取外し方法 〈取付け方法〉

- ●ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。本体を関に「カチットと押し込んでください。
- ②ヘッドレール取付け後にブラケットカバー を取付けてください。

# ●仮止めフック (に引っ掛けて) マット (に引っ掛けて) マッド レール を取付ける ② 奥に押す


#### 〈取外し方法〉

- ●ブラケットカバーを取外してください。
- ②ブラケットのツメを⊖ドライバーで引き、 ヘッドレールを手前に引いてください。
- ❸本体を仮止めフックからはずしてください。




#### 注意

● 本体取付け後、確実に本体がブラケット に固定されているか確認してください。

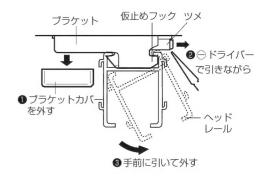

#### ■安全タッセルの取付け/使用方法

- ●この安全タッセルは、お子様が操作コードやボールチェーンを首や体に巻きつけて、思わぬ事故を招くことを防止するための部品です。
- 付属のリングで、安全タッセルを操作コードやボールチェーンに取付け、お子様の手が届かない位置で操作コードやボールチェーンを束ねて、留めてください。

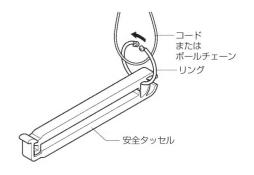


P.6

#### 操作方法




#### ■スクリーンの上げ方

手前の操作コードを下へ引き止めた い位置でゆるめると止まります。

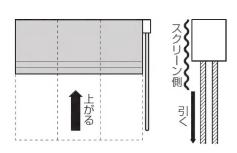

#### ■スクリーンの降ろし方

奥のコードを下へ引き止めたい位置 で手を離すと止まります。

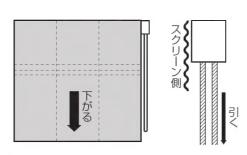


#### お手入れ方法

- ●日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- ●スクリーンのヨゴレは、水を充分絞ったきれいな布で軽く拭きとってください。(水であって も、スクリーンは一度濡れると多少変色する場合がありますのでご注意ください。)

#### スクリーンの左右高さの調整方法

- ●スクリーンは天然木を使用しているため上下方 向に多少伸縮する場合があります。
- ●伸縮が発生し、スクリーンの左右高さが合っ ていない場合は、スクリーンを降ろした状態 にし、テープアジャスタで昇降テープ長さを 調整してください。

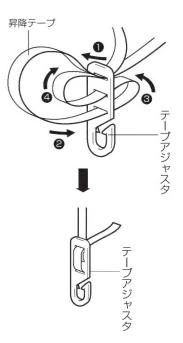


P.8

P.9

#### メンテナンスシール

● お買い上げの製品には、操作側ヘッドレール裏面に製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しております。製品に関するお問い合わせや修理等の際にこのメンテナンスシールをご確認ください。

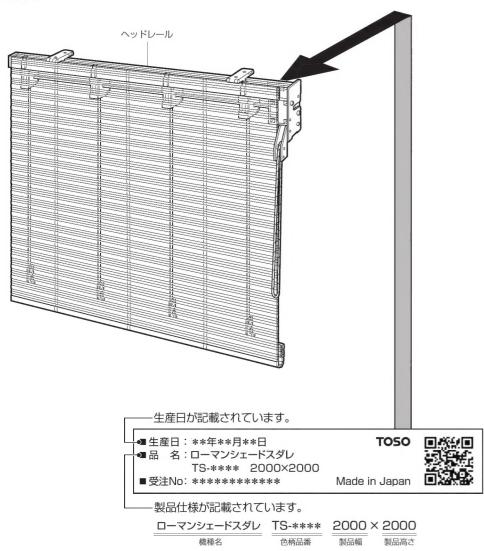

- ●メンテナンスシールにQRコードが印刷されている場合は、QRコード対応の携帯電話で撮影すると携帯サイトにアクセスでき、製品情報を入手することができます。
- ※シール設置場所・QRコードへの汚れ・破損などにより、読み取れない場合もございますのでご注意ください。

#### 梱包材の処理方法|

- ●梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- ●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。